

ЖК ТЕЛЕВИЗОР С ЦИФРОВЫМ ТЮНЕРОМ DVB-T2

DVB-T2



Руководство пользователя

Содержание

1. Правила техники безопасности	1
2. Вспомогательное оборудование	2
3. Внешний вид изделия	2
4. Пульт управления	3
5. Соединение с внешним аппаратом	4
6. Описание об операции меню	4
(6.1) ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДНОГО СИГНАЛА	4
(6.2) НАСТРОЙКА СИСТЕМНОГО МЕНЮ	4
(6.2.1) МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (PICTURE)	5
(6.2.2) МЕНЮ ЗВУКА (SOUND MENU)	5
(6.2.3) МЕНЮ ВРЕМЕНИ (TIME MENU)	5
(6.2.4) МЕНЮ ОПЦИЯ (OPTION MENU)	5
(6.2.5) МЕНЮ БЛОКИРОВКИ (LOCK MENU)	6
(6.2.6) МЕНЮ КАНАЛОВ(CHANNEL)	6
7. Описание об операции функции USB	7
(7.1)ОТОБРАЖЕНИЕ ФОТО (PHOTO PLAY)	7
(7.2)ПРОИГРЫВАНИЕ МУЗЫКИ (MUSIC PLAY)	7
(7.3)ПРОИГРЫВАНИЕ КИНО (MOVIE PLAY)	7
(7.4)ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА (TEXT PLAY)	8
8. Устранение общепринятых неисправностей	8
9. Технические характеристики	9

1. Правила техники безопасности

1.1. При хранении

- Держите данное изделие подальше от мест со слишком высокой или низкой температурой. Диапазон температур хранения составляет -20 до 60°C, а рабочая температура колеблется от -5°C до 40°C.
- Запрещается использовать данное изделие в помещениях с повышенной влажностью, например, ванны, умывальники, кухни, раковины, а также подвалы, бассейны или подобные места.
- Запрещается подвергать телевизионный приемник воздействию высокой влажности, пыли или паров масла.
- Запрещается бросать или ронять изделие.
- Запрещается подвергать устройство сильным вибрациям, избегайте сильного столкновения с другими предметами.
- Запрещается сдавливать изделие или царапать его острыми предметами.
- Задняя выточка и отверстие в корпусе установлены для вентилирования, в одно время использованы для обеспечения надежности работы элементов и деталей во избежание перегрева. Запрещается поместить телевизор и адаптер питания на кровати, диване, ковре или других аналогичных поверхностях во избежание заделки теплоотводящего отверстия. Запрещается поместить телевизор и адаптер питания около радиатора или теплового предмета или на них, кроме того, что оснащен полный вентилятор, а то запрещается поместить телевизор и адаптер питания во вставную установку.
- При использовании обеспечите расстояние телевизора от стены или других предметов не меньше 3 дюймов (76мм).
- Данный телевизор только использует питание обозначенного типа на этикетке. Если у вас есть вопросы о типе используемого питания, спросите у дилера вашего телевизора или местного управления электроснабжения.
- Обеспечьте ваши используемые вилку питания и электропровод выдержать суммирование номинального тока всех изделий.
- Запрещается поместить телевизор в место, где пользователь легко переносит.
- Соблюдайте все записанные замечания и описание в инструкции.
- Запрещается перегрузить вилку питания или увеличить электропровод, а то может привести к пожару или удару током.
- Запрещается ремонтировать телевизор самовольно, потому что при открытии корпуса имеет высокое напряжение или другая угроза, попросите годного персонала техобслуживания для ремонта.
- Когда появятся следующие случаи, сначала выньте вилку адаптера питания с розетки и попросите годного персонала техобслуживания для ремонта:

1.2. При выполнении действий по уходу

- Перед очисткой следует сначала отсоединить все кабели от данного устройства.
- Протрите корпус, экран и клавиши мягкой тканью, пропитанной небольшим количеством мягкого моющего средства.
- Для очистки устройства запрещается использовать полировочное сукно, дезинфицирующее средство, и все виды топлива или химических моющих средств, таких как спирт и бензин.

Осторожно!

- В целях обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих, запрещается просматривать телевизионные программы или включать телевизионный приемник.
- Очень опасно просматривать телевизионные программы или использовать телевизионный приемник во время движения на автомобиле.

Особое примечание

На экране могут появляться яркие и темные пятна. Это нормальное явление, связанное с технологией экрана на активной матрице, и не является признаком неисправности. Не пытайтесь проводить техническое обслуживание самостоятельно. В случае возникновения любых неисправностей, пожалуйста, отключите телевизионный приемник, и свяжитесь с нами или с Вашим посредником. Данное устройство объединяет в себе большое количество мелких электронных компонентов. Демонтаж или внесение изменений может привести к повреждению или поломке устройства.


2. Вспомогательное оборудование

1. Руководство пользователя
2. AC/DC силовой адаптер
3. Автомобильный адаптер 12 В
4. Пульт дистанционного управления
5. Кабель AV
6. Антенна
7. Держатель
8. батареи

Откройте упаковку, и убедитесь, что все комплектующие на месте.


3. Пояснение к кнопкам и интерфейсам

1. Боковая панель

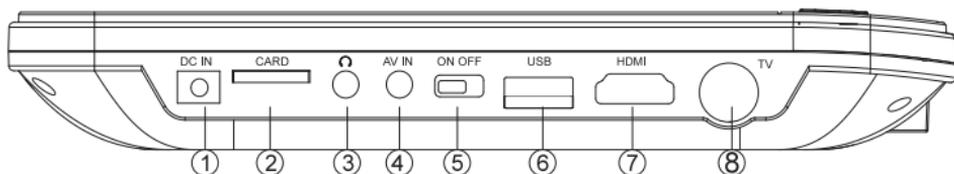

1. Входной разъем питания постоянного тока 12V
2. Слот расширения для карты памяти Micro SD
3. Входной аудио-видео разъем
4. Гнездо для наушники
5. Выключатель питания
6. Интерфейс USB
7. HDMI Входной
8. Интерфейсе внешней антенны


2. Кнопки управления на панели

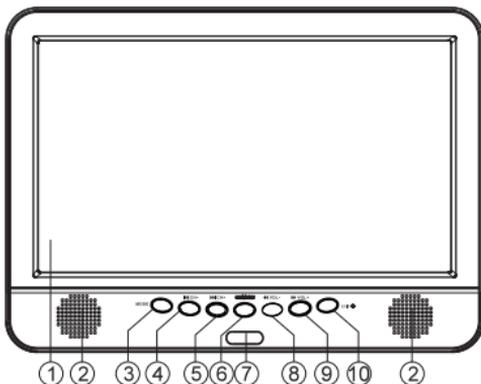

1. ЖК-экран
2. Акустическая система
3. MODE: Переключатель режимов работы
4. ◀◀/CH-: предыдущая песня/раздел / Следующий канал
5. ▶▶/CH+: следующая песня/раздел / Предыдущий канал.
6. OK/MENU: Подтверждение/ Меню
7. Окошко дистанционного приема
8. ◀◀/VOL-: кнопка быстрой перемотки назад/ Уменьшение громкости
9. ▶▶/VOL+: кнопка быстрой перемотки вперед/ Увеличение громкости
10. STOP/EXIT: кнопка остановки/Выход из меню

4. Описание функционированных кнопок ПДУ

От телевизора на 5 м. и в пределах 60 градусов эффект использования ДМ оптимальный.

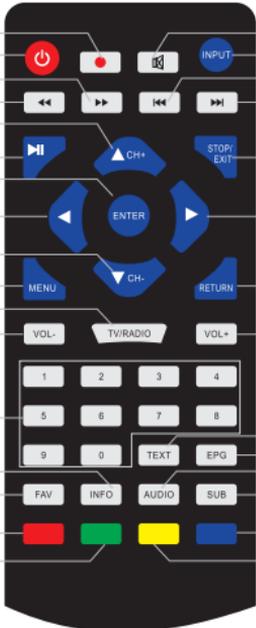- 
- 1 **Кнопка** **OK**
В меню "Settings" (установки) подтверждение работы выбранной функции OK.
- 2 **Кнопки направления** (◀/▶)
◀:кнопка направления влево. ▶:кнопка направления вправо.
- 3 **Кнопка MENU**
Открытие и закрытие меню
- 4 **Кнопка RETURN**
В режиме TV Переключение на предыдущий просматриваемый канал
- 5 **Кнопка TV/RADIO**
Переключение между ТВ и радио
- 6 **Кнопки VOL+/-**
Увеличивает/уменьшает громкость звука.
- 7 **Цифровые клавиши 0~9**
0-9 Цифровые кнопки для ввода номеров кана-лов или программирования различных пара
- 8 **Кнопка TEXT**
Включение телетекста
- 9 **Кнопка EPG**
Переход к меню интерактивной программы передач
- 10 **Кнопка INFO**
Просмотр информации о текущем канале
- 11 **Кнопка FAV**
Включение/установка избранных каналов
- 12 **Кнопка AUDIO**
Переключение аудиорежима или доступной аудиодорожки
- 1 **Кнопка RECORD** ●
Включение записи ТВ-программы
- 2 **Кнопка** **⏻**
Включение рабочего режима/режима ожидания
- 3 **Кнопка MUTE**
Выключение/включение звука
- 4 **Кнопка INPUT**
Кнопка режима работы системы:каждый раз нажатием этой кнопки переключение системы между DTV/ATV/AV/USB/CARD
- 5 **Кнопки** ▶▶
Кнопка быстрой перемотки вперед
- 6 **Кнопки** ◀◀
Кнопка быстрой перемотки назад
- 7 **Кнопки** ◀◀
Предыдущая песня/раздел
- 8 **Кнопки** ▶▶
Следующая песня/раздел
- 9 **Кнопка CH+▲/CH-▼**
CH+▲:кнопка направления вверх.
CH-▼:кнопка направления вниз.
Переключение каналов
- 10 **Кнопка** ▶||
Кнопка воспроизведения/паузы
- 11 **Кнопка STOP/EXIT**
Остановка просмотра или записи программы / Выход из меню

24 Клавиша SUBTITLE

Включение/отключение субтитров

25 - 28 Клавиша

Ключевые кнопки работы в режиме телетекста. Кнопки управления в режиме редактирования.

Клавиша RED

Действует в соответствии с информацией на экране

Клавиша GREEN

Действует в соответствии с информацией на экране

Клавиша BLUE

Действует в соответствии с информацией на экране

Клавиша YELLOW

Действует в соответствии с информацией на экране

5. Соединение с внешним аппаратом

•AV сигнал входного

Подключите AV линию: вставьте во входное гнездо AV розетку, затем нажмите кнопку INPUT, AV сигнал подключен. на экране появится знак AV.

•Соединение наушников

Когда слушать музыку наушниками, сначала регулируйте громкость меньше, потом встаньте наушники и регулируйте громкость до уютного уровня. При использовании наушников запрещается регулировать громкость более громче во избежание повреждения вашего слуха.

•Соединение сигнального провода при режиме HDMI

Установите телевизор в режим HDMI, соедините проводы HDMI.

•Соединение питания Переменный ток

Подключите вилку AC адаптера AC к розетке питания (переменный ток 100V-240V 50-60Hz), подключите выходную вилку постоянного тока адаптера AC к входному порту постоянного тока (12 V).

(Автомобильное зарядное устройство на 12В подходит для данного устройства).

•Воспроизведение USB/SD CARD

Вставьте USB/SD карту в устройство, выберите режим USB/Card для проигрывания содержимого карты. Форматы фото/Форматы аудио /Форматы видео (Требует емкости не более 32 G.)

6. Описание об операции меню

(6.1).ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДНОГО СИГНАЛА

A.Нажмите "INPUT" для отображения перечня источников входного сигнала.

B.Нажмите "▼/▲" для выбора и нажмите ENTER

для подтверждения выбора.

C.ТВ перейдет в выбранный вами режим.

(6.2).НАСТРОЙКА СИСТЕМНОГО МЕНЮ

A.Нажмите Menu в меню System Setup.

B.Нажмите кнопки направления для выбора каждого раздела Sections.

C.Нажмите ►/ ENTER для перехода в подменю и выберите позиции из меню.

D.Выберите позицию и нажмите ENTER для подтверждения, система будет настроена.

E.Нажав MENU, вы можете вернуться в главное меню.


F.Нажмите STOP/EXIT для выхода из режима настройки.

Внимание: если надписи серого цвета, это означает, что данный пункт нельзя настраивать в текущем режиме, просьба выбрать режим для проведения настройки.

ИСТОЧНИК
DTV
ATV
AV
HDMI
USB
CARD
○ OK


(6.2.1) МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (PICTURE)

- Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню, затем нажмите кнопку "▼/▲" для выбора меню изображения (Picture Menu).
- Режим изображения (Picture Mode): Персональный/Динамический/Стандартный/Мягкий (Personal/Dynamic/Standard/Mild)
- Температура цвета (Color Temperature): Персональная/холодная/нормальная/теплая (Personal/cold/Normal/Warm)
- Соотношение сторон (Aspect Ratio): Auto/16:9/4:3
- Подавление шумов (Noise Reduction): Низкий/средний/высокий/выкл (Low/Middle/High/Off)
- Экран (Screen): Регулировка положения картинки ПК (PC Picture)

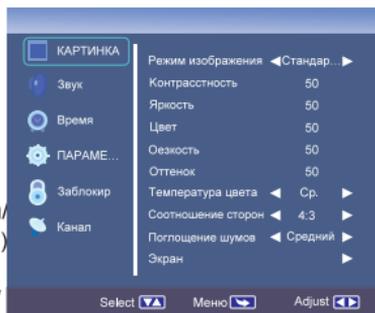

(6.2.2) МЕНЮ ЗВУКА (SOUND MENU)


- Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню, затем нажмите кнопку "▼/▲" для выбора меню звука (Sound Menu).
- Режим звука (Sound Mode): Стандартный/Музыка/Кино/Спорт/Персональный (Standard/Music/Movie/Sports/Personal).
- Баланс (Balance): Отрегулируйте уровень звука, исходящий из левого и правого громкоговорителя.
- Автоматическая настройка звука (Auto Volume): При включении данного режима быстрое изменение громкости звука будет сглажено.

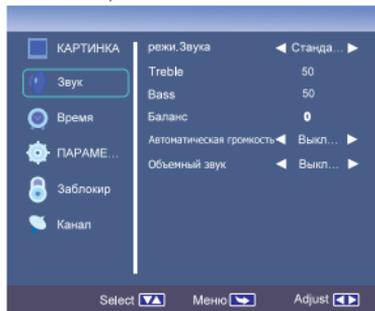

- Объемный звук (Surround Sound): ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК / ВЫКЛ (SURROUND / OFF)

(6.2.3) МЕНЮ ВРЕМЕНИ (TIME MENU)


- Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню, затем нажмите кнопку "▼/▲" для выбора меню времени (Time Menu).
- Часы (Clock): Отрегулируйте время в разделе Часы: день/месяц/год/час/минута (Date/Month/Year/Hour/Minute).
- Время отключения (Off Time): Выберите время, когда ТВ отключится через 60 секунд после выбранного времени.
- Время включения (On Time): Выберите время, через сколько минут ТВ отключится (режим сна (Sleep)).
- Таймер режима сна (Sleep timer): 240/180/120/90/60/30/20/10 минут

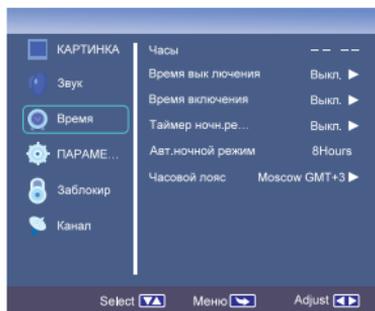

- Выбор временной зоны (Time zone)

(6.2.4) МЕНЮ ОПЦИЯ (OPTION MENU)


- Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню, затем нажмите кнопку "▼/▲" для выбора меню опций (Option Menu).

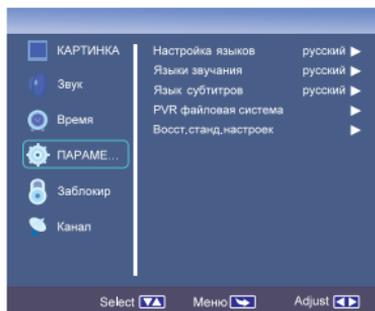

- OSD язык (OSD Language): Выберите язык OSD дисплея.
- Язык аудио (Audio Language): Установите язык аудио.
- Язык субтитров (Subtitle Language): Установите язык субтитров.
- Возврат значений по умолчанию (Restore Default): восстанавливает все настройки по умолчанию.

(6.2.5) МЕНЮ БЛОКИРОВКИ (LOCK MENU)



- Нажмите кнопку MENU для отображения главного меню, затем нажмите кнопку "▼/▲" для выбора меню блокировки (Lock Menu).
- Прежде чем перейти в настройки, введите пароль по умолчанию (0000) для ввода настроек
- Система блокировки (Lock System): Введите пароль для блокировки важных настроек системы, таких как поиск программы, для возобновления значений по умолчанию необходимо ввести пароль, прежде чем выполнять настройку системы.
- Отмена блокировки (Cancel LOCK), отключив ее.
- Установить пароль (Set password).
- Блокировка канала (Block Channel): Укажите каналы, которые хотите заблокировать.
- Родительский контроль (Parental Guidance): Установите возрастной уровень (Age level) (от 4 до 18 лет) для ТВ программ.

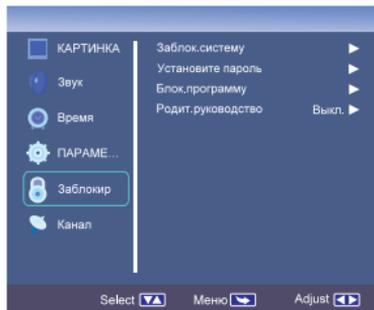

(6.2.6). МЕНЮ КАНАЛОВ (CHANNEL)

Поиск программ:

- 1) Выберите режим DTV/ATV.
 - 2) Нажмите кнопку MENU, выберите автоматический (auto) или ручной (manual) поиск Auto search/DTV Manual Search/ATV Manual Search для поиска программ.
 - 3) Выберите автоматический поиск (Auto Search), выберите тип поиска (Search Type): DTV+ATV/DTV/ATV. Затем выберите страну проживания, нажмите ОК для начала автоматического поиска.
 - 4) После автоматического сканирования Auto Scan нажмите CH+/CH- для выбора программы по желанию.
- Редактирование каналов Channel Edit: Установите информацию для каналов DTV/ATV.
 - Информация о сигнале Signal Information: Проверьте информацию о сигнале ТВ.

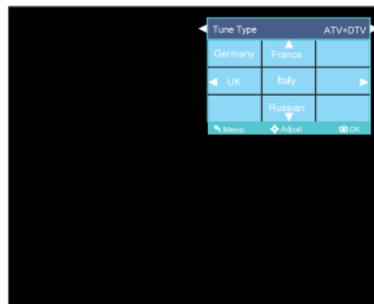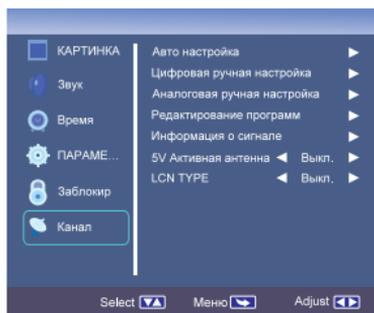

7. Описание об операции функции USB

Режим USB(Multimedia).

● Нажмите "INPUT или USB" для отображения перечня источников входных сигналов, затем нажмите "▼/▲" для выбора и нажмите ENTER для подтверждения, отобразится мультимедийный режим.

Цвет иконки означает, определил ли ТВ USB накопитель или нет. желтый: да; серый: нет.

● Нажатием кнопки ◀ ▶ выбрать желательный тип воспроизведенного медиа Фото/Музыка/Кино/Текст (Photo/Music/Movie/Text), нажатием кнопки "ENTER" можно подтвердить, потом с помощью передвижения кнопки ▲▼◀▶ можно войти в каталог для выбора вашего желательного воспроизведение

● Выберите C, затем нажмите "ENTER" для перехода в подменю.

(7.1)ОТОБРАЖЕНИЕ ФОТО (PHOTO PLAY)

● Вставьте USB накопитель в гнездо USB.

● Нажмите "◀ / ▶" для выбора PHOTO, нажмите"ENTER" для перехода в подменю.

● Выберите C, затем нажмите"ENTER"для перехода в подменю.

● Выберите фото, нажмите"▶▶" для отображения, нажмите"◀◀" для отображения последнего фото, нажмите"▶▶" для отображения следующего фото.

● Нажмите "STOP/EXIT" для выхода.

(7.2)ПРОИГРЫВАНИЕ МУЗЫКИ (MUSIC PLAY)

● Вставьте USB накопитель в гнездо USB.

● Нажмите "◀ / ▶" для выбора MUSIC, нажмите"ENTER" для перехода в подменю.

● Выберите C, затем нажмите"ENTER"для перехода в подменю.

● Выберите музыку, нажмите "▶▶" для отображения, нажмите"◀◀"для отображения последнего музыкального произведения, нажмите "▶▶" для отображения следующего музыкального произведения.

● Нажмите "STOP/EXIT" для выхода.

(7.3)ПРОИГРЫВАНИЕ КИНО (MOVIE PLAY)



● Вставьте USB накопитель в гнездо USB.

● Нажмите "◀ / ▶" для выбора MOVIE, нажмите"ENTER" для перехода в подменю.

● Выберите C, затем нажмите"ENTER"для перехода в подменю.

● Выберите фильм, нажмите "▶▶" для отображения, нажмите"◀◀" для отображения последнего раздела, нажмите "▶▶" для отображения следующего раздела.

● Нажмите "STOP/EXIT" для выхода.

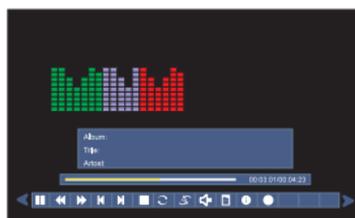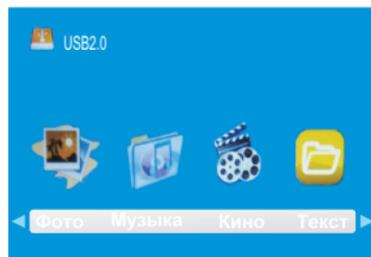

(7.4)ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА (TEXT PLAY)

- Вставьте USB накопитель в гнездо USB.
- Нажмите "◀/▶" для выбора TEXT,нажмите"ENTER" для перехода в подменю.
- Выберите C, затем нажмите"ENTER"для перехода в подменю.
- Выберите TEXT, нажмите "▶" для отображения, нажмите "◀◀" для отображения последней страницы, нажмите "▶▶" для отображения следующей страницы.
- нажмите "◀◀◀" для отображения последнего текста, нажмите "▶▶▶" для отображения следующего текста
- Нажмите "STOP/EXIT" для выхода.

8. Устранение общепринятых неисправностей

Следующие явления не указывают на неисправность дисплея. Прежде чем обращаться в отдел сервисной поддержки, просьба выполнить указанную далее проверку.



Явление	Причина
Отсутствует изображение и звук	1.Используется неавторизованный источник питания. 2.Переключатель питания выключен или дисплей выключен с пульта ДУ.
Нет изображения ТВ.	1.Проверьте, выбран ли канал правильно. 2.Оставаясь в мультимедийном режиме, перейдите в режим ТВ.
Звук отсутствует	1.Громкость отключена или аудио система настроена ненадлежащим образом.
Нечеткое или нестабильное изображение.	1.Проверьте подключение антенны. 2.Сигнал заземления слишком слабый.
Двойное изображение	1.Отражаемые сигналы от близлежащих зданий или высокие отражаемые сигналы.
Помехи из-за снега	1.Влияние электромагнитного излучения от автомобилей, поездов, 2.высоковольтных линий или неоновое освещение.
Отсутствует цвет	1.Проверьте, настроен ли цвет правильно. 2.Проверьте, настроена ли цветовая система правильно. 3.Слабый сигнал. 4.Проверьте, включен ли режим подавления цвета.
Не проигрывается USB накопитель	1.Убедитесь, что USB включен правильно. 2.Проверьте формат USB накопителя.
Нет звука при соединении с другим аппаратом	1. Проверите правильность соединения со всеми другими аппаратами. 2. Проверите входное состояние соответствующих аппаратов.
Пульт дистанционного управления не работает	1.Проверить, установлена ли батарея; 2.Проверить статус батареи; 3.Направить пульт дистанционного управления в окошко приемника.

9. Технические характеристики

- Полная поддержка российских форматов вещания Аналоговое ТВ / Цифровое телевидение DVB-T и DVB-T2.
- Аналоговое ТВ Диапазон частот: 48.25-863.25 МГц (все телевизионные каналы).
- Входная частота: СВЧ 177.5 МГц – 226.5 МГц УВЧ 474 МГц – 866 МГц
- Модуляция: QPSK/16-QAM/64-QAM/256QAM.
- Стандарт декодирования: MPEG1,2MP при HL, MPEG-4 SP&ASP при L5HD декодировании, Divx13.11;4.x;6.x,
- Форматы фото JPEG, BMP, PMG.
- Форматы аудио MP3, WMA.
- Форматы видео MKV, AVI, DIVX, XVID, MOV, VOB, FLV, 3GP, DAT, MPEG, MPG, MP4, TS, TRP.

Общие характеристики

- Дисплей: цветной TFT LCD
- Размер экрана: 7.5"/10.2"/11" дюймов
- Соотношение сторон экрана: 16:9.
- 7.5" Разрешение: 1024(по горизонтали) x 3(RGB) x 600(по вертикали)
- 10.2" Разрешение: 1024(по горизонтали) x 3(RGB) x 768(по вертикали)
- 11" Разрешение: 1280(по горизонтали) x 3(RGB) x 800(по вертикали)
- Громкоговоритель: 2 x 2Вт
- Источник питания: 12В постоянного тока
- Аккумулятор: 1800-2000 мАч, 18650. до 1.5 ч использования;
- Разъемы: входное гнездо для внешней антенны; гнездо для стерео гарнитуры; Входное гнездо аудио/видео (AV); USB -разъем
- источник питания переменного тока – адаптер переменного тока
- Потребляемая мощность: около 30Вт
- Рабочая температура: от -5°C до 40°C
- Температура при хранении: от -20°C до 60°C

Осторожно

- Настоящее руководство предоставлено исключительно в ознакомительных целях. Сведения, содержащиеся в руководстве, могут изменяться без предварительного уведомления. Компания оставляет за собой право разъяснять любые неизвестные состояния, ошибки или упущения.
- Внутри устройства не содержится элементов, которые могут быть отремонтированы пользователем. Запрещается пытаться открывать устройство для модернизации телевизионного приемника. Внутренние компоненты, находящиеся под высоким напряжением, могут представлять опасность для здоровья. Техническое обслуживание и регулировка устройства должны осуществляться специалистами.
- Во избежание получения травм, данное устройство должно быть надежно прикреплено к полу/стене в соответствии с инструкциями по установке.
- Аппарат не следует подвергать воздействию капель или брызг. Запрещается устанавливать какие-либо предметы, наполненные жидкостью, например, вазы, на устройство.
- Запрещается размещать на приборе источники открытого огня, например, зажженные свечи.
- не должны подвергаться воздействию высоких температур, например, воздействию прямых солнечных лучей, огня и т.п.

